


GENEVE

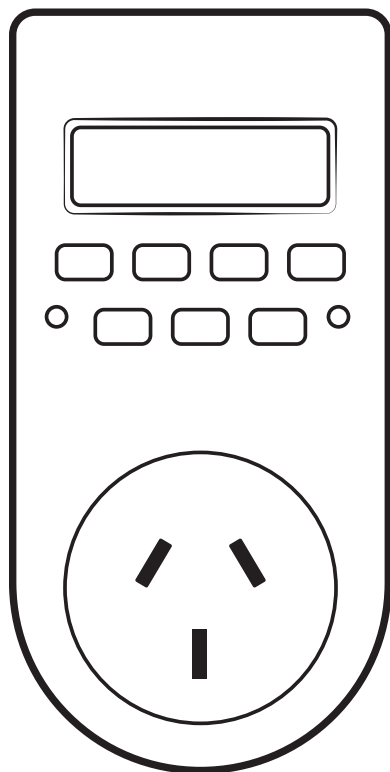

TEMPORIZADOR DIGITAL
MODELO GE-TD08D

MANUAL DE INSTRUCCIONES


USO Y CUIDADO DE SEGURIDAD

- El temporizador está diseñado para usarse en interiores, asegúrese de que el temporizador está seco y lejos del agua.
- No intente reparar, desmontar o modificar bajo cualquier circunstancia.
- La precisión del temporizador es de ± 2 minutos por mes.
- Random y Countdown no son compatibles uno con el otro. Cuando activa una función, las otras funciones permanecerán inactivas.
- Antes de su uso, se recomienda enchufar la unidad a la red eléctrica durante unas horas para cargar la batería dentro del temporizador.

DATOS TÉCNICOS

- **Instalación:** Enchufe
- **Temperaturas de funcionamiento:** 0°C a +55°C
- **Interruptor de salida:** Relé TUV R/C
- **Precisión:** ± 2 minutos por mes.
- **Voltaje:** 110-240V, 50 / 60Hz
- **Nivel de IP:** IP20
- **Autonomía de Batería:** > 100 horas
- **Programa:** 20 ON / OFF, configuración mínima 1 seg


1. CONFIGURACIÓN INICIAL

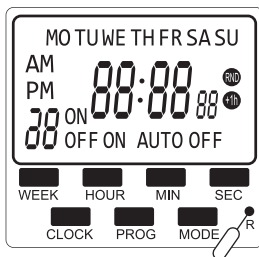


1.1 Antes de usar el temporizador, presione el botón "R" para reiniciar el temporizador.

La pantalla se pondrá en blanco, luego mostrará la pantalla de reinicio.


2. CONFIGURACIÓN DE LA HORA ACTUAL

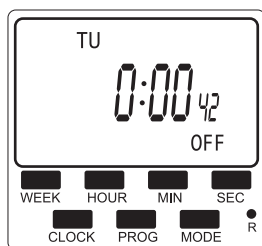


2.1 Presione **“CLOCK”** y **“WEEK”** al mismo tiempo para configurar la semana actual.

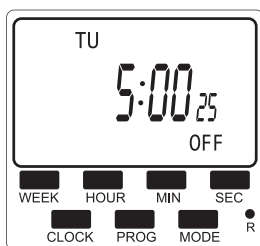

2.2 Presione **“CLOCK”** y **“HOUR”** al mismo tiempo para configurar la hora actual.

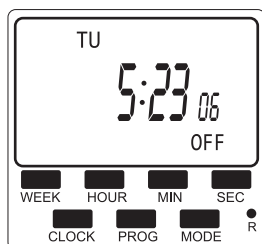


2.3 Presione **“CLOCK”** y **“MIN”** al mismo tiempo para configurar el minuto actual.

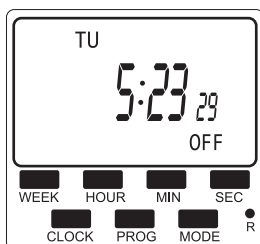


2.4 Presione **“CLOCK”** y **“SEC”** al mismo tiempo para configurar el segundo actual.


3. CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA DE TEMPORIZADOR

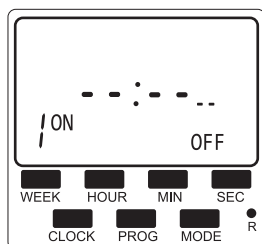


3.1 Presione **“PROG”** para ingresar al modo de configuración, la pantalla muestra **“ON”**.

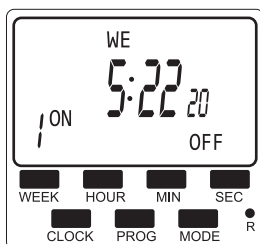

3.2 Presione **“SEC”**, **“MIN”**, **“HOUR”** y **“WEEK”** para configurar la semana, la hora y los minutos del día de la semana para el ajuste de tiempo.

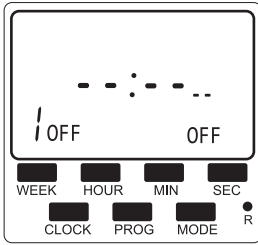


3.3 Presione **"PROG"** nuevamente para ingresar y ajustar el tiempo de APAGADO, el display muestra **"1OFF"**.

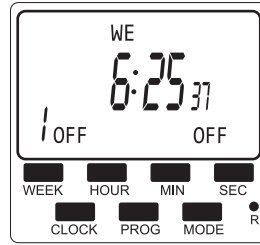


3.4 Presione **"SEC"**, **"MIN"**, **"HOUR"** y **"WEEK"** para configurar la semana, la hora y los minutos del día de la semana para la configuración de tiempo **1OFF**. Repita presionar **"PROG"** para ingresar diferentes configuraciones ON / OFF programadas, máximo 20 configuraciones ON / OFF programadas.

4. CONFIGURACIÓN DE COMBINACIÓN DE DÍAS

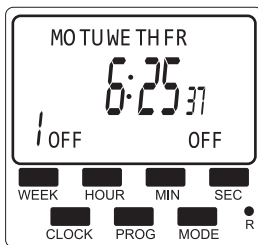


4.1 Pulse el botón **"WEEK"** para elegir el grupo de días que desea encender el aparato. La combinación avanzará en la secuencia de:

- a. MO + TU + WE + TH + FR
- b. SA + SU
- c. MO + TU + WE + TH + FR + SA
- d. MO + WE + FR
- e. TU + TH + SA
- f. MO + TU + WE
- g. TH + FR + SA
- h. MO + TU + WE + TH + FR + SA + SU

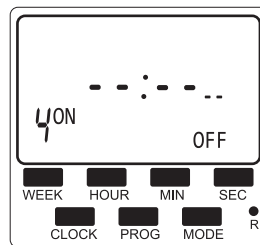


4.2 Presione el botón **"MODE"** para cancelar el ajuste de los días de la semana. Presione el botón **"MODE"** nuevamente para volver al ajuste de la semana anterior.


5. CONFIGURACIÓN DEL MODO DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL TEMPORIZADOR

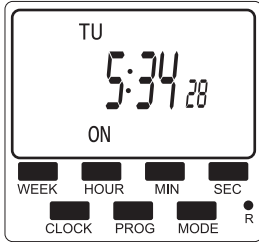


5.1 "ON": Presione el botón "MODE" hasta que la pantalla muestre "ON". En este estado, el temporizador siempre tiene salida. El indicador de salida LED rojo está encendido.

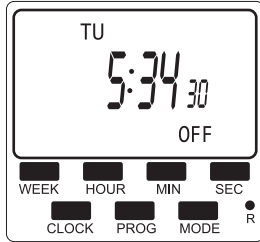

5.2 "OFF": Presione "MODO" hasta que la pantalla muestre "OFF". En este estado, el temporizador siempre no tiene salida. El indicador de salida LED rojo está APAGADO.

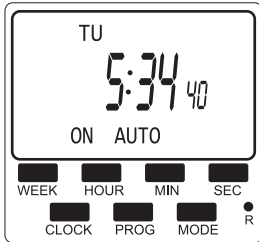


5.3 "ON AUTO": Presione el botón "MODE" desde "ON" a "AUTO". En este estado, el indicador de salida LED rojo está encendido, el temporizador permanecerá encendido hasta que llegue la siguiente configuración de apagado. Y luego funcionará exactamente como lo programó.

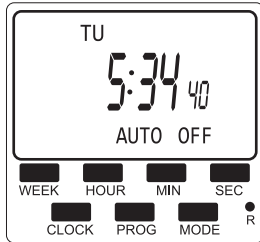

5.4 "OFF AUTO" Presione el botón "MODE" de "OFF" a "AUTO". En este estado, el indicador LED rojo está apagado, el temporizador permanecerá apagado hasta que llegue la siguiente configuración de encendido. Y luego funcionará exactamente como lo programó.


6. FUNCIONES ESPECIALES

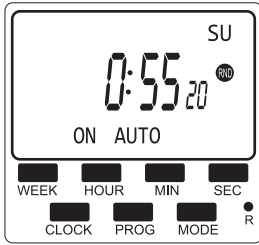

6.1 "FUNCIÓN ANTIRROBO RANDOM":

Presione "WEEK" y "Hour" al mismo tiempo para ingresar a la configuración del modo RANDOM. La pantalla mostrará "RND" en el lado derecho de la pantalla.

Cuando inicie el modo aleatorio, el temporizador se encenderá y apagará aleatoriamente con una variación de 2 a 32 minutos según el horario de encendido y apagado que establezca. La función RANDOM solo puede funcionar cuando el temporizador está configurando el final y la hora en el modo automático. Presione "WEEK" y "HOUR" nuevamente para salir del modo aleatorio.

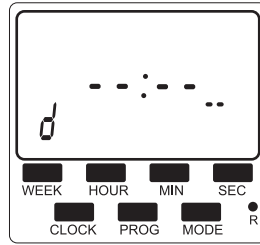


6.2 "FUNCIÓN DE CUENTA

REGRESIVA": Presione "WEEK" y "SEC" al mismo tiempo para ingresar a la configuración del modo "CUENTA REGRESIVA". La pantalla mostrará "d ON" en el lado izquierdo de la pantalla.

Puede presionar "HOUR", "MIN" y "SEC" para configurar el tiempo de cuenta regresiva que desee, la duración de la cuenta regresiva se puede seleccionar desde 1S 99h59m. Presione "MODE" para elegir "ON" o "OFF" modelo de cuenta regresiva.

Presione "WEEK" y "SEC" nuevamente para salir.

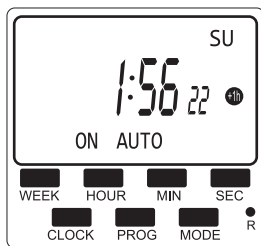


6.3 "AJUSTE DEL HORARIO

DE VERANO": Presione "HOUR" y "MIN" para ingresar al ajuste del modo de horario de verano. La pantalla mostrará "+ 1h" en el lado derecho de la pantalla.

Esta función permitirá que el temporizador ajuste la hora actual en el temporizador con una hora de anticipación para adaptarse al horario de verano.

Presione "HOUR" y "MIN" nuevamente para salir del modo de horario de verano.

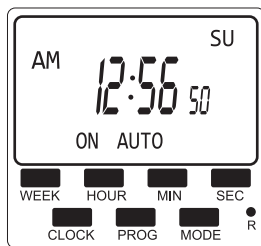

6.4 "12/24 CAMBIO DE HORAS":

Presione "MIN" y "SEC" al mismo tiempo para cambiar entre 12 o 24 horas. La pantalla mostrará "AM" o "PM" en el lado izquierdo de la pantalla cuando elija y configure el modo de 12 horas. Presione "MIN" y "SEC" para salir del modo 12 horas.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

GENEVE

El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin cargo según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la factura de compra del **comercializador / importador indicado precedentemente**.

Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 12 (doce) meses a contar de su fecha de compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.

Esta garantía **se otorga por el plazo convencional de 24 (veinticuatro) meses** conforme a ley 24240, Ley 24999 y resolución **495/88**. El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución del aparato la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo aparato.

Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios consulte nuestra pagina Web, ó deberá dirigirse personal o telefónicamente al Servicio Técnico Central donde se le indicará los datos del centro de servicio, más próximo a su domicilio.

En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 treinta días.

Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo o profesional del producto, daños producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezca n al producto, así como de cualquier otra causa derivada de la no -observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto.

Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión eléctrica, **uso del aparato con tensiones distintas de 220 Volts de C.A.**

El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.

Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico. Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de nuestra Red de Servicio Técnico.

SERVICIO TÉCNICO CENTRAL

Kudu America SRL | CUIT: 30-71579047-1

Dirección: Franco 2460 – CABA (Villa Pueyrredon) - C1419FHF

Telefono: +54 11 6439 4226 | service@geneve.com.ar

www.geneve.com.ar

GENEVE