


# GENEVE


TEMPORIZADOR DIGITAL

MODELO GE-TD15B

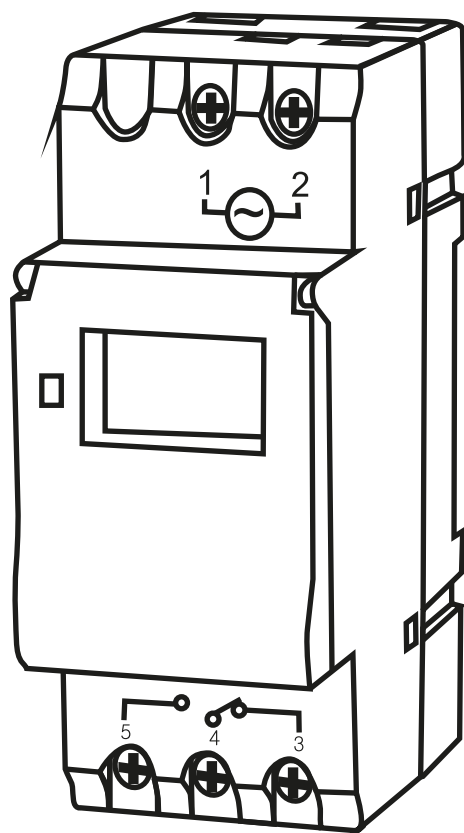


MANUAL DE INSTRUCCIONES

# DIAGRAMA DE CONEXIÓN

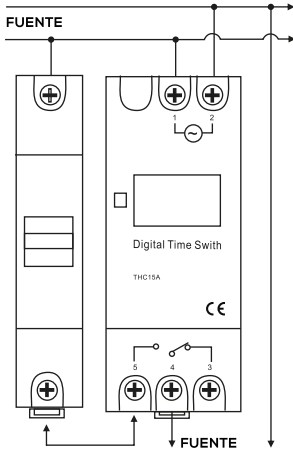

# DIMENSIONES

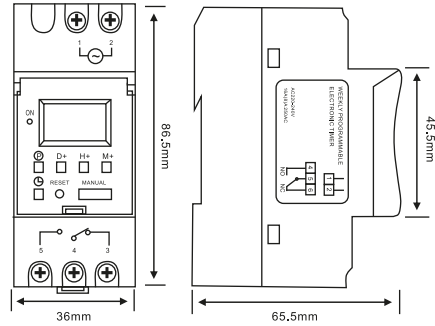

# INSTALACIÓN SOBRE RIEL DIN

Pre-ajuste avanzado una semana antes.

Interruptor de tiempo electrónico digital con programas diarios.

Repita programas con 16 ajustes de encendido / apagado: y anulación manual.

Fuente de batería de litio.

Corrección automática de errores de tiempo  $\pm 60$  segundos, semanalmente.

# DATOS TÉCNICOS

## Clasificación de voltaje:

AC 220V 50 / 60Hz

## Límite de voltaje:

AC 180V ~ 250V

## Histéresis:

1 seg/día (25°C)

## Operación ON/OFF:

16 ON & 16OFF

## Consumo de energía: 2VA (máx.)

Pantalla: LCD 7

Vida útil: Mecánica 10 Eléctrica 10

Intervalo mínimo: 1 minuto

Peso: 120g aprox

**Voltaje:** 12V, 24V, 36V, 48V, 110V

**Cuenta regresiva:** 1 seg-99min 56sec

**Pulso:** 1 seg-59min 59sec

**Capacidad de carga: carga resistiva:** 16A / 250V AC

**Carga rezagada:** 10A / 250Vac  
carga de la lámpara: 2000W

**Contacto de conmutación:**

1 interruptor de cambio


**Reserva de fuente:**

3 años (batería de litio)

**Temperatura ambiental:** -10 ~ + 40° C


**Humedad ambiental:** 35 ~ 85% HR

# MONITOR

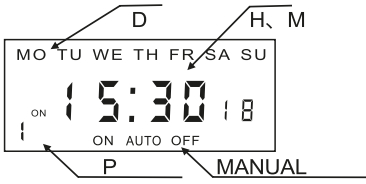

1	Ⓟ	TIMER
2	D+	DATA
3	H+	HORA
4	M+	MIN
5	🕒	RELOJ
6	C	RESET
7	MANUAL	MANUAL C/R

# MONITOR

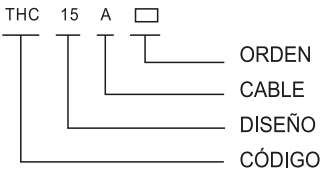

# INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Para iniciar el interruptor: presione la tecla de reinicio. En la primera vez, si desea la hora actual, presione On Board, luego presione D + H + M + para ajustar el número a la hora actual.
2. Entrar en programación de la siguiente manera:

step	Key	Programming
1	APRETAR Ⓟ	Configuración 1 tiempo de encendido (pantalla 1 on)
2	APRETAR H+/M+	Configuración de horas y minutos
3	APRETAR D+	Para seleccionar lo mismo todos los días, o diferentes horas cada día
4	APRETAR Ⓟ	Configuración de 1 tiempo de apagado (pantalla 1 off)
5	APRETAR H+/M+	Establecer horas y minutos desactivar el tiempo
6	APRETAR D+	Si quieres lo mismo todos los días, no necesitas pulsar esta tecla
7	Repetir pasos 2-6	Establecer 2-16 tiempo de encendido/apagado
8	APRETAR 🕒	FIN

Si no necesita 16 configuraciones, presione 🕒 hasta el final.

# NOTA

1. La configuración de tiempo debe de acuerdo con la secuencia de tiempo, no se puede establecer de forma cruzada.
2. Sistema con salida automática si no hay funcionamiento en 10 segundos y no se guardan datos.
3. La función 3,4,5 no se puede utilizar simultáneamente.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA kudu®

El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin cargo según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la factura de compra del **comercializador / importador indicado precedentemente**.

Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 12 (doce) meses a contar de su fecha de compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.

Esta garantía **se otorga por el plazo convencional de 12 (doce) meses** conforme a ley 24240, Ley 24999 y resolución **495/88**. El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución del aparato la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo aparato.

Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios consulte nuestra pagina Web, ó deberá dirigirse personal o telefónicamente al Servicio Técnico Central donde se le indicará los datos del centro de servicio, más próximo a su domicilio.

En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 treinta días.

Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo o profesional del producto, daños producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezcan al producto, así como de cualquier otra causa derivada de la no -observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto.

Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión eléctrica, **uso del aparato con tensiones distintas de 220 Volts de C.A.**

El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.

Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico. Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de nuestra Red de Servicio Técnico.

## SERVICIO TÉCNICO CENTRAL

**Kudu America SRL | CUIT: 30-71579047-1**

**Dirección: Franco 2460 – CABA (Villa Pueyrredon) - C1419FHF**

**Telefono: +54 11 6439 4226 | [service@geneve.com.ar](mailto:service@geneve.com.ar)**

**[www.geneve.com.ar](http://www.geneve.com.ar)**

GENEVE