


GENEVE

LUZ DE EMERGENCIA

MODELO GE-EL60L

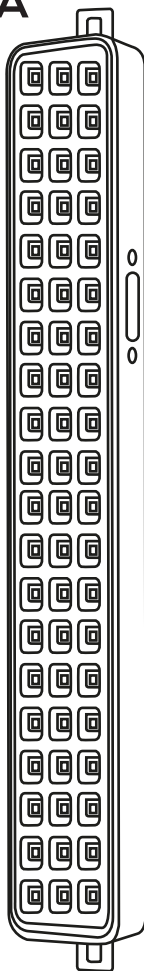


MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. Interruptor de encendido
2. Indicador de carga
3. 60 LEDS

CARACTERÍSTICAS:

La luz de emergencia es construida con batería de litio recargable incorporada de larga duración y libre de mantenimiento de alta capacidad como 1200mAH. La batería tiene más de 500 veces la vida de reciclaje de carga y descarga. Las luces LED tiene como ventajas el ahorro de energía, larga vida útil y alta potencia. Tanto la luz alta como la luz tenue son opciones.

TECNOLOGÍA PARAMÉTRICA:

POTENCIA NOMINAL 6W		220 V~; 50/60 HZ; CLASE II 	
X	0	A*C*	180



CUERPO
IGNÍFUGO



LUZ
INDICADORA
DE CARGA
ROJA



TIEMPO DE
CARGA:
20 - 24 HORAS

**BATERIA
INCORPORADA
DE LITIO
RECARGABLE**

3,7V 1,2 Ah.

AUTONOMÍA

La luz funciona entre
3 y 6 horas
según la función
seleccionada.

- Se enciende automáticamente cuando la tensión es inferior a 160V
- Botón de prueba.
- Protección contra sobrecarga

INSTRUCCIÓN:

Durante la carga, conecte el cable con orificio en la salida de AC de la luz de emergencia, luego inserte el cable del enchufe de AC en el tomacorriente AC 110-240V, el indicador de carga se enciende para mostrar el proceso de carga, que necesita aproximadamente 8 horas. Durante la carga, la función de luz de emergencia a emergencia no se encenderá, después de presionar el interruptor hacia arriba o hacia abajo, mientras que puede elegir la función de luz débil o luz fuerte cuando la fuente de alimentación se corta, o el enchufe de AC se extrae del tomacorriente. Presionar el botón para controlar el encendido y apagado. Para presionar el botón en la marcha superior, se encenderá la luz débil de la función de linterna, mientras que, en la marcha hacia abajo, se encenderá la luz fuerte de la función de luz de emergencia. Cuando deja el botón, en la primera marcha, la luz débil puede durar 5 horas después de estar completamente cargada; cuando está en la segunda marcha, la luz fuerte puede durar 3 horas. Durante el trabajo, el LED se oscurecerá cada vez más, lo que significa que la batería se está descargando por completo. En este momento, deje de usarla para proteger la batería. Y por favor cargue la luz de emergencia a tiempo. No comience a cargar hasta que el LED esté completamente oscuro, esto dañará el electrodo de la batería. La luz de emergencia debe usarse y cargarse con frecuencia. Cárguelo para carga completa como 10 horas cada 1 mes de almacenamiento, o se afectará la vida útil de la batería.

PRECAUCIONES:

La fuente de alimentación y el enchufe deben instalarse de acuerdo con las reglas y regulaciones de seguridad. No encienda durante el proceso de carga, para evitar quemar la bombilla LED o algunas partes internas. Por favor, dirija sus ojos hacia el reflector, para evitar dañar los ojos. Los niños deben ser guiados por un adulto para usarlo correctamente. Evite que el reflector llueva y se moje. El proceso de carga debe estar lejos de cualquier material inflamable y explosivo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA kudu®

El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin cargo según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la factura de compra del **comercializador / importador indicado precedentemente**.

Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 12 (doce) meses a contar de su fecha de compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.

Esta garantía **se otorga por el plazo convencional de 12 (doce) meses** conforme a ley 24240, Ley 24999 y resolución **495/88**. El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución del aparato la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo aparato.

Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios consulte nuestra pagina Web, ó deberá dirigirse personal o telefónicamente al Servicio Técnico Central donde se le indicará los datos del centro de servicio, más próximo a su domicilio.

En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 treinta días.

Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo o profesional del producto, daños producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezcan al producto, así como de cualquier otra causa derivada de la no -observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto.

Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión eléctrica, **uso del aparato con tensiones distintas de 220 Volts de C.A.**

El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.

Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico. Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de nuestra Red de Servicio Técnico.

SERVICIO TÉCNICO CENTRAL

Kudu America SRL | CUIT: 30-71579047-1

Dirección: Franco 2460 – CABA (Villa Pueyrredon) - C1419FHF

Telefono: +54 11 6439 4226 | service@geneve.com.ar

www.geneve.com.ar

GENEVE